

### 増設可能な親機

(増設できる親機は追加になることがあります)

品番: KX-PW90CL

KX-PW92CL

KX-PW92CW

KX-PW93CL (親機: KX-PW93)

KX-PW93CW (親機: KX-PW93)

VE-CV03 (親機: VE-CVC03)



VE-CVW03 (親機: VE-CVC03)

### もくじ

安全上のご注意 .....	2
本体と付属品・添付品のご確認 /	
ご使用にあたってのお願い .....	5
各部のなまえとはたらき .....	6
準備 .....	7
登録する(増設・減設) .....	8
機器について .....	9
音の調節 .....	11

ご使用の前に

子機

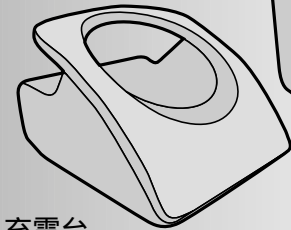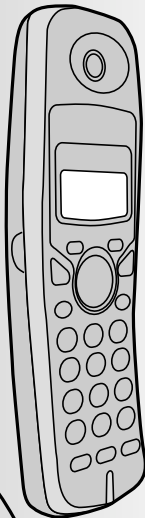

充電台

電話をかける / 受ける .....	12
かけ直す / 通話中、待ってもらう .....	13
親機と子機・子機と子機で通話する .....	14
受けた電話を他の電話機にまわす .....	15
親機、子機と外の相手と3人で話す /	
通話中の便利な機能 .....	16
電話帳を使ってかける .....	17
電話帳の登録 .....	18
文字入力のしかた .....	20
ワンタッチダイヤルでかける /	
電話番号を通知してかける・通知せずにかける ...	21
着信メモリー / 着信鳴り分け設定 .....	22
その他の機能 .....	23

使いかた

困ったとき .....	24
保証とアフターサービス .....	26
仕様 .....	裏表紙

その他



**Ni-Cd**

ニカド電池の  
リサイクルに  
ご協力ください。

このたびは、増設子機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、  
販売店からお受け取りください。

**保証書別添付**

技術基準適合認証品




# 安全上のご注意


必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です)

	<b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

	この絵表示は、 気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、 してはいけない 「禁止」内容です。
	この絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」内容です。

## 危険

### 電池パックについて

⊕端子を針金などの金属で接続しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

⊕端子を逆にして使用しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

指定の電池パック以外を使用しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

専用電池です。指定以外の機器に使用しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

専用の充電台とACアダプターを使用して充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

液もれしたとき、「液」が目に入ると危険



失明および障害の原因になります。

- こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

火の中に捨てたり加熱しない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

直接半田付けしない



禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解・改造しない



分解禁止

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

## 警告

医用電気機器の近く  
で使用しない(手術室、  
集中治療室、CCU\*等  
には持ち込まない)



禁止

本機からの電波が  
医用電気機器に影  
響を及ぼすことが  
あり、誤動作による  
事故の原因になり  
ます。

\*CCUとは、冠状動脈疾患監  
視病室の略称です。

コンセントや配線器  
具の定格を超える使  
い方や、交流100V以  
外での使用はしない  
(たこ足配線禁止)



禁止

たこ足配線などで  
定格を超えると、  
発熱による火災の  
原因になります。

ACアダプター・コー  
ドを破損するような  
ことはしない

傷つけたり、加工したり、  
熱器具に近づけたり、無理  
に曲げたり、ねじったり、  
引っ張ったり、重いものを  
載せたり、束ねたりしない。



禁止

傷んだまま使用す  
ると、感電・ショート・  
火災の原因になりま  
す。

● アダプター・コードの修理は  
販売店へご相談ください。

煙・異臭・異音が出  
たり、落下・破損した  
ときは使用しない



禁止

火災・感電の原因  
になります。

● ACアダプターを抜いて  
販売店へご相談ください。

自動ドア、火災報知器  
などの自動制御機器  
の近くで使用しない



禁止

本機からの電波が自  
動制御機器に影響を  
及ぼすことがあり、  
誤動作による事故の  
原因になります。

機器内部に金属物を  
入れない



禁止

火災・感電の原因  
になります。

● 入った場合はACアダプター  
を抜いて販売店へご相談く  
ださい。

心臓ペースメーカー  
の装着部位から  
22cm以上離す



電波によりペース  
メーカーの作動に  
影響を与える場合  
があります。

ACアダプターのほこ  
りなどは定期的にとる



ほこりなどがたまる  
と、湿気などで絶縁  
不良となり、火災の  
原因になります。

● ACアダプターを抜き、乾い  
た布でふいてください。  
● 長期間使用しないときは、  
ACアダプターを抜いてくだ  
さい。

ACアダプターは根元  
まで確実に差し込む



差し込みが不完全  
ですと感電や発熱  
による火災の原因  
になります。

● 傷んだACアダプターや  
ゆるんだコンセントは  
使用しないでください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください



## 警告

電子レンジや高圧容器に、充電台、電話機、ACアダプター、電池パックを入れない



禁止

発熱・破裂・発火や回路部品を破壊させる原因になります。

分解・修理・改造しない



分解禁止

火災・感電の原因になります。

- 修理は販売店へご相談ください。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。



## 注意

雷が鳴ったらACアダプターに触れない



接触禁止

感電の原因になることがあります。

コンセントへの抜き差しはACアダプター本体を持ってこなう



ACアダプターコードを引っ張ると断線や接触不良を起こし、発火の原因になることがあります。

充電台、電話機、ACアダプター、電池パックを水や海水にぬらさない



水ぬれ禁止

漏電による感電や発火の原因になることがあります。

- 水やペットの尿がかかった場合、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

磁気カードなどを電話機に近づけない



禁止

フロッピーディスクやキャッシュカードなどの内容が消去される場合があります。

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

## 電池パックのお願い

高温の場所で使用したり放置しないでください。

強い衝撃を与えないでください。

子機を長時間使用しない場合は電池パックをはずし、湿気の少ない場所で保管してください。

# 本体と付属品・添付品のご確認 / ご使用にあたってのお願い


万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

## 本体と付属品の確認


本体  
1台



充電台  
1個

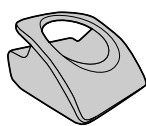

電池カバー  
1個




電池パック  
KX-FAN37  
1個



壁掛け用木ねじ・  
ワッシャー  
各2個



充電台用  
ACアダプター  
(コード約1.8m)  
1個

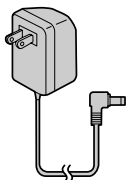

添付品

取扱説明書 ..... 1冊  
保証書 ..... 1式

増設子機KX-FKN340をご使用になるには、  
お使いの親機への登録(増設)が必要です

「登録する(増設・減設)」【P.8】をよくお読みのうえ、  
登録を行ってください。

この増設子機は、下記のコードレス電話 / ファクス  
に増設できます。

KX-PW90CL

KX-PW92CL

KX-PW92CW

KX-PW93CL

KX-PW93CW

VE-CV03

VE-CVW03

(増設できる親機は追加になることがあります)

ナンバー・ディスプレイサービスやキャッチ  
ホン・ディスプレイサービスが利用できます。

- 別途、NTTとの契約が必要です。(有料)
- サービスについては、親機の取扱説明書を参照してください。

## 増設した親機によって利用できない機能

機能名	利用できない機種
子機間通話・ドアホン通話	KX-PW90CL、 KX-PW92CL、KX-PW92CW、 KX-PW93CL、KX-PW93CW
子機から親機へ 電話帳を転送する	KX-PW92CL、KX-PW92CW、 KX-PW93CL、KX-PW93CW
電話帳を印字する	VE-CV03、VE-CVW03

子機からの転送操作を行うと、親機は子機の電話帳印  
字動作を行います。電話帳の転送はされません。【P.19】

本書に記載以外の操作については、親機の取扱説明  
書を参照ください。

- ボタン形状は機種により異なりますが、操作方  
法は同じです。

## ご使用時の電源について

ACアダプターは、必ずAC100Vの電源でご使用く  
ださい。

- 故障の原因になります。
- 必ず親機もACアダプターを接続してご使用ください。
- 接続しないと子機での外線通話、内線通話が使え  
なくなります。

## 充電台について

充電台を使用しているときは、必ずACアダプターを  
接続してご使用ください。

- ACアダプターを接続しないと本機の充電ができま  
せん。
- クイック通話【P.23】を設定しているときは、充  
電中にACアダプターがはずれると、本機が話し中  
の状態になります。

## 傍受(ぼうじゅ)について

本機には、盗聴防止機能はありません。  
コードレス子機は電波を使用しているため、第三者  
に盗聴されることがあります。


大切な通話は、親機を使ってください。

盗聴、傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第  
三者が別の受信機で故意または偶然に受信するこ  
とです。

## お願い

- 補聴器をお使いの方の場合、補聴器の種類によ  
っては本機で通話中に雑音が入ります。  
そのときは親機をお使いください。

# 各部のなまえとはたらき

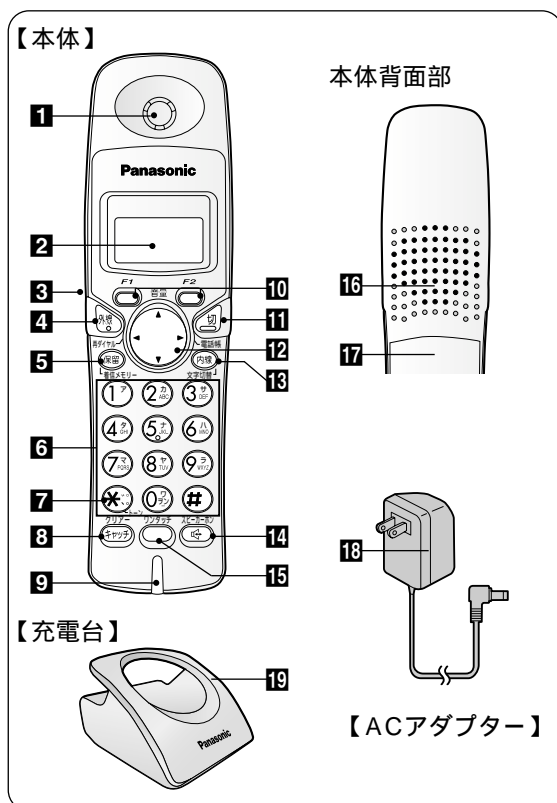

本書の説明用イラストは実際の商品と異なる場合があります。

表示部に表示されるマークやボタン・ランプの点灯・点滅によって使用中の状況を知ることができます。

## 1 受話口

## 2 液晶ディスプレイ(表示部)

(表示部のバックライト(照明)は一定時間すると消灯します。日付・時刻の表示はありません。)

## 3 トークボタン(側面)/受話音量切替ボタン

- (接続した親機によって使用できない場合があります)
- ・子機と子機で通話をする際に、相手呼び出したあと送話するときに押します。(子機が2台以上のとき)
  - ・通話相手の声の大きさを調節するときに押します。

## 4 外線ボタン・ランプ

- ・電話をかけたり受けたりするときに押します。
- ・次の場合、ランプが点灯・点滅します。

点灯	外線通話時/スピーカーホン使用時/電話をかけるとき	
点滅	速い点滅	外線着信時
	点滅	保留/保留転送着信・通話時

## 5 保留ボタン

着信メモリー

- ・外線通話を保留するときに押します。
- ・かかってきた電話番号を検索するときに押します。(ナンバー・ディスプレイサービス契約時のみ)

## 6 0 ~ 9 ダイヤルボタン \* # 文字入力ボタン

- ・電話番号をダイヤルするときや文字を入力するとき、設定操作で番号を入力するときに押します。

## 7 \* トーン信号切替ボタン

- ・ダイヤル回線ご利用時、トーン信号を送るときに押します。

## 8 クリアー キャッチボタン

クリアー ボタン

- ・キャッチホンの切り替えをするときに押します。
- ・文字や数字を消去します。

## 9 送話口/マイク

## 10 F1 ボタン / F2 ボタン

- ・表示部下段にある「機能」などを操作するとき、すぐ下にある F1、F2 を押します。(「機能」などの表示は操作手順によって変わります)
- ・ポーズを入力するときは、F2 を押します。

## 11 切 切ボタン

- ・通話を終了したり、操作を中止するときに押します。

## 12 マルチファンクションキー

- ・機能設定中にカーソルを移動させるときに押します。

本書での表記例	上を押す	下を押す
	上下を押す	左右を押す

## 再ダイヤル 再ダイヤルボタン

- ・同じ相手にもう一度かけるときに押します。

## 電話帳 電話帳ボタン

- ・電話帳を登録・検索・消去・利用するときに押します。

## 音量 ボタン

- ・音の大きさを調節するときに押します。

## 13 内線 ボタン

文字切替

- ・内線通話のときに押します。
- ・文字の入力モードを切り替えるときに押します。

## 14 スピーカーホンボタン・ランプ

- ・子機を持たずに通話をするときに押します。
- ・スピーカーホンを使用しているときや、子機間通話で送話しているときにランプが点灯します。

## 15 ワンタッチ ワンタッチダイヤルボタン

- ・ワンタッチダイヤルを登録・利用するときに押します。

## 16 スピーカー

## 17 電池カバー

## 18 ACアダプター

## 19 充電台

## 1 子機に電池パックを入れる


電池パックは消耗品です。  
交換時にも下記の要領で交換してください。

### 1 コネクターを接続する

電池パックのビニールカバーは

はがさずにそのままお使いください

- ・赤・黒線の方向を確かめて最後まで確実に差し込みます。




はずすときは

コネクターの根元を持って引き抜いてください

電源「入」「切」の操作はできません

電池パックを取り付けると常に電源が入った状態になります


### 2 電池パックを入れる

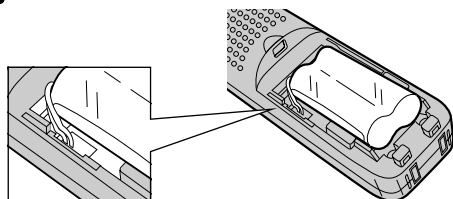

- ・図のようにコードを電池パックにできるだけ寄せておいてください。

### 3 電池カバーを取り付ける


- ・コードをはさまないように気を付けてかぶせ、「パチッ」と音がするまでスライドさせます。

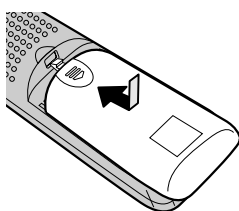

電池カバーの開けかた

① 電池カバーの  
☞ を押しながら


② 手前に引く

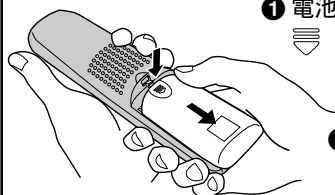

## 2 充電台とACアダプターを接続する

### 1 ACアダプター(付属品)の


プラグを最後まで確実に差し込む

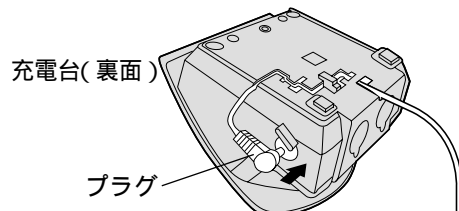

### 2 ACアダプターを差し込む

電源コンセント  
(AC100V)

根元まで確実に差し込む

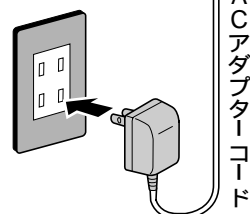


- ・ゆるんだり、すき間ができていないか、ときどきご確認ください。

ACアダプター  
品番: PFAP1009

## 3 子機を充電台に置いて充電する

連続10時間以上充電してください。

必ずダイヤル面を前面にして置き、「ジュウデンチュウ」が表示されていることを確認してください。

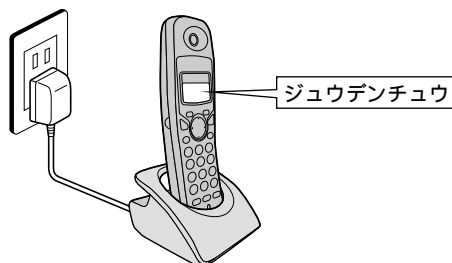

- ・充電が終わると、ディスプレイに「ジュウデンカンリョウ」が表示されます。

お知らせ

- 「ジュウデンチュウ」が表示されないときは、正しく充電台に置いているか確認してください。
- 充電完了後、そのままつづけて充電しても支障ありません。(子機の電池カバー、充電台の一部が熱くなりますが、充電によるもので支障ありません)
- 充電台はACアダプターを接続したままたと充電していなくても約0.6Wの電力を消費します。

# 登録する(増設・減設)

## 増設の準備

- 1 増設する子機に付属の電池パックと電池カバーを取り付けて、約15分間充電する
  - ・電池パック・電池カバーの取り付けかた【P.7】
  - ・充電のしかた【P.7】
- 2 親機の電話機コードをはずす
  - ・ACアダプターは接続しておいてください。
  - ・「デンワキ コードラ セツソクシテクダサイ」と表示されたら、を押して表示を消してください。

### 登録の環境を整える

- ・増設・減設の操作はAV、OA機器などの影響を受けることがあるので、親機の近くに他の電気製品、AV、OA機器などがあれば遠ざけるか、または電源を切ってください。

## 子機を親機に登録する(増設)

子機と親機の操作を続けて行ってください。複数の子機を登録する場合は、1台ずつ操作を行ってください。

### 子機で充電台からはずした待ち受け中の操作

- 1 (機能)を押す
- 2 を押す
  - ・外線ランプとスピーカーホンランプが点灯します。
- 3 を押し、 を押す  
任意の1ケタのセキュリティコード(0~9)
  - ・「オヤキヲ ソウサシテクダサイ」と表示されます。
  - ・子機は親機の操作が終わるまで充電台に戻さないでください。

続けて親機の操作をしてください。

### 親機で待ち受け中の操作

- 4 を押す  

ゲンセツ=1  
ゾウセツ=2
- 5 を押し、 を押す  
手順3と同じ1ケタのセキュリティコード(0~9)
- 6 増設する内線番号( ~ )を押す  
(手順5のあと1分以内)
  - ・「コキXゾウセツシマシタ(Xは子機番号)」と表示され、待ち受け画面に戻ります。
  - ・登録した子機に「トウロク シマシタ」と表示され、「ピーッ」と鳴り、外線ランプとスピーカーホンランプが消灯します。
  - ・すでに使用している内線番号を押すと、登録できません。
- 7 電話機コードを親機に差し込む
- 8 増設完了の確認をする【右記】

## アドバイス

- 登録を途中で中止したいとき  
親機 → を押す。 子機 → を押す。
- 登録ができなかったとき
  - ・操作中の増設子機から「ピピピ…」と警告音が聞こえます。
  - ・親機に「ゾウセツ デキマセン」「プロトコルエラー」などと表示されます。
  - (子機は )を押して、登録操作を最初からやり直してください。
- 一度登録した子機の内線番号を変更するとき
  - ①今の内線番号の登録を解除する【下記】
  - ②電話機コードを抜いて、登録操作をする【左記】

## 増設完了の確認のしかた

### 増設した子機から確認する

- を押して、 (親機の内線番号)を押す
- ・親機が呼び出されると、正しく登録済みです。

### 親機から確認する

を押して、増設した子機の内線番号( ~ )を押す

- ・増設した子機が呼び出されると、正しく登録済みです。

## 子機の登録を解除するときは(減設)

### 親機で待ち受け中の操作

- 1 を押す  

ゲンセツ=1  
ゾウセツ=2
- 2 を押す
- 3 減設する内線番号( ~ )を押す  
(手順2のあと1分以内)
  - ・「コキXゲンセツシマシタ(Xは子機番号)」と表示されます。
  - ・「ゲンセツ デキマセン」と表示されたら、登録されている内線番号をお確かめのうえ、 を押し、再度手順1から操作をやり直してください。
  - ・続けて減設するときは、手順2へ。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

## お願い

- 登録を解除(減設)した子機は、電池パックをはずしておいてください。【P.7】(誤動作の原因になります)




# 機器について

## ふだんお使いのとき

### ふだんは充電しながら使う

- 充電不足によって通話が切れてしまう心配が少なくなります。

### 充電台からはずしておいても使えます

- 充電台からはずしておくときは、 ランプが消灯していることを確認しておいてください。  
(点灯していると話し中のままとなります)
- 充電完了後、充電台からはずしておける時間は下記「電池の使用可能時間の目安」を参照してください。

## 使用可能時間について

### 電池の使用可能時間の目安


条 件	使用可能時間
連 続 通 話	約7時間
連 続 待 ち 受 け	約180時間


連続通話時間 ..... 充電台からはずして手に持てず  
と外線通話だけを行った場合

連続待ち受け時間 ... 充電台からはずして一度も通話  
しない場合

- 通話時間が長くなると、待ち受けの時間が短くなります。
- 電波の弱い場所では、待ち受け時間が短くなることがあります。
- 「連続通話時間」および「連続待ち受け時間」は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、利用場所の電波の状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は約半分程度になることがあります。スピーカーホン通話でお使いの場合は短くなります。

## 電池残量マークの見かた


画面に表示される  マークで電池の残量の目安が分かります。

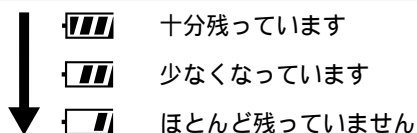

### 待ち受け中に電池がなくなると


「ジュウデン シテクダサイ」が表示されます。

### 通話中に電池がなくなると

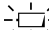 (点滅) 4秒ごとに「ピピッ」と警告音が鳴ります。

## 電池パックについて

### 電池パック性能保持のため

- 1週間以上子機を使用しないときは、電池パックを子機からはずしておいてください。
- 充電は5～35℃の温度環境で行ってください。
- 通話終了時、 ランプを点灯させたまま消すのを忘れて、約1日以上放置した場合や、充電台に置いたまま子機のACアダプターを抜き、長時間放置したときなどは、電池が過放電し、電池パックの寿命を縮める原因になりますのでお気を付けください。

### 電池パックの交換時期

- お買い上げ時にくらべ使用できる時間が半分近く短くなったときや、数十分たっても充電を開始しない場合は電池パックの寿命です。  
電池パックをお買い上げの販売店などでお買い求めください。  
(別売) 品番KX-FAN37
- 電池パック交換は【P.7】を参考にしてください。
- 電池を分別収集している市町村では、その条例に基づいて古い電池パックを廃棄処理してください。



### Ni-Cd

- この製品には、ニカド電池を使用しています。
- ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
  - ・ 製品、ニカド電池パックをご購入いただいた販売店
  - ・ (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局  
(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>
- リサイクル時のお願い
  - ・ 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
  - ・ ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
  - ・ 電池パックを分解しないでください。

# 機器について(つづき)

## 機器の設置場所

故障の原因になるような場所に置かない

- 直射日光のあたるところ、冷暖房機の近く。
- 湿気やホコリの多いところ。
- 不安定なところや振動の多いところ。
- 硫化水素の発生する場所(温泉地など)では、電話機の寿命が短くなることがあります。

## 画面表示について

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状および表示などが異なる場合があります。また、周囲の明るさなどにより、実際の画面の階調と明るさの異なる場合があります。

## 内線番号について

内線番号は以下のように割り当てられています。

内線番号	電話機
0	親機
1～4	子機(増設した子機を含む)
8～9	ドアホン


## お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

乾いた布でからぶきする

子機・充電台の充電端子は、月に一度、乾いた布でからぶきする

- 充電端子が汚れていると、充電時間が長かったり、充電できないことがあります。

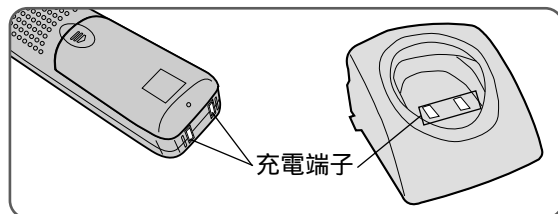



充電台の壁掛穴位置

### お願い

- アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の恐れがあります)

## スピーカーホン通話について

子機本体を持たずにマイクとスピーカーで話したり聞いたりすることができます。(別称;ハンズフリー)以下の点に気を付けてください。

- まわりが騒がしいと、声かとぎれて聞き取りにくくなることがあります。
- 相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。
- マイクからの距離は、約50cmが目安です。離れ過ぎると相手に声が聞こえにくくなります。
- 相手の声が小さいときは、を押してスピーカー音量を大きくしてください。
- 時報・天気予報などを聞くと、音が小さくなったり、とぎれて聞き取りにくくなることがあります。そのときはを押してスピーカー音量を下げてください。
- 受話専用に切り替えることはできません。

## 壁掛けにするとき


木ねじがしっかり固定できる柱や壁などに取り付けてください。

壁掛けにする位置から電源コンセントまでの距離とコードの長さを確認しておいてください。

- 充電台用ACアダプターのコード: 約1.8m


付属の木ねじ・ワッシャーを柱(壁)に取り付け、引っ掛ける

子機を抜き差しできるスペース約50mm以上を子機の上側に確保しておいてください。

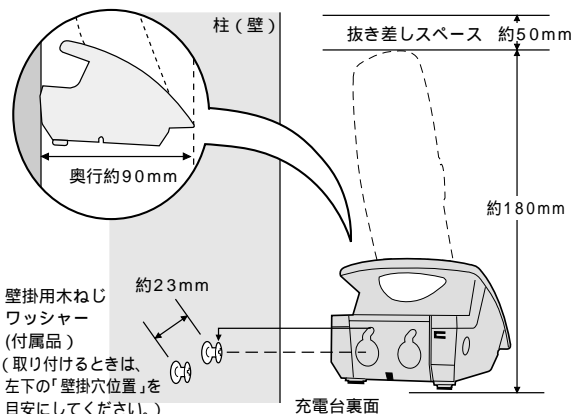


### お願い

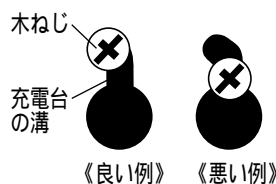

- 壁に取り付けた木ねじを、充電台の溝にそって、右斜めに押し下げ、一番奥までしっかり入れてください。



# 音の調節

## 音量を変える



 を押す

-  ...押すごとに音が大きくなります。
-  ...押すごとに音が小さくなります。

### 呼出音量

3段階、呼出音「キリ」  
('キリ'にすると呼出音は  
鳴りません)


ヨビ<sup>・</sup>ダ<sup>・</sup>シ オンリョウ  
小 大

- 待ち受け中、または鳴っているときに変更できます。
- 「キリ」にするときは  
「小」で鳴っているときに  を1秒以上押します。  
(待ち受け画面に「ヨビダシオン[キリ]」が表示されます。)
- 「キリ」から「小」に戻すときは  
 を押します。
- 「キリ」にしても、内線やドアホン(増設時)から  
呼び出されたときは「小」の音量で鳴ります。

### 受話音量(通話相手の声の大きさ)

3段階

ジ<sup>・</sup>ユウ オンリョウ  
小 大

- 子機を持って通話中に変更できます。
-  を押しても変更できます。  
(最大の次は最小になります)
- 設定した音量は通話後も保持されます。

### スピーカー音量

2段階

スピ<sup>・</sup>ーカー オンリョウ  
小 大

- スピーカーホン通話中に変更できます。

## 呼出音を変える



お好きな呼出音が選べます。

### 呼出音の種類と内容


お買い上げ時は、「ベル1」。


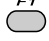



- ・ベル1～5
- ・メロディ1(愛の挨拶)
- ・メロディ2(花のワルツ)
- ・メロディ3(カノン)
- ・メロディ4(G線上のアリア)

### 待ち受け中の操作

- 1  (機能)を押す
- 2  で  
「ヨビダシオン」を選ぶ  

ヨビ<sup>・</sup>ダ<sup>・</sup>シオン  
ベル1

  - ・設定されている呼出音が表示されます。
- 3  (登録)を押す  

ヨビ<sup>・</sup>ダ<sup>・</sup>シ=ベル  
センタクハ [◀▶]オス
- 4  で「メロディ」か「ベル」を選び、  
 (登録)を押す
- 5 呼出音の番号を入力する  
(ベル: 1～5、メロディ: 1～4)
  - ・  でも選べます。
  - ・ 呼出音の種類と内容は上記を参照。
  - ・ 選んだ呼出音の種類が表示され、1フレーズ  
鳴ります。
  - ・ 鳴っている間でも次々選べます。
- 6  (登録)を押す
  - ・ 「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・  を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### お知らせ




- 内線やドアホンの呼出音を変えることはできません。
- ナンバー・ディスプレイご利用時の設定によってはここで選んだ呼出音と異なる呼出音で鳴る場合があります。【親機の取扱説明書参照】

# 電話をかける / 受ける

## 外線通話

待ち受け中の操作


### 子機を持って電話をかける


- 1 充電台からとって  を押す
  - ・充電台からはずしているときは、手に持って  を押します。
- 2 ダイヤルする
- 3 相手が出たら通話する
- 4 通話が終わったら  
充電台に戻す、または  を押す




手順1と2を逆に操作して、電話番号を確認してからかけることもできます。(プリセットダイヤル)

### 子機を持たずに電話をかける (スピーカーホン通話)

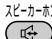
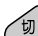
- 1  を押す
- 2 ダイヤルする
- 3 相手が出たらマイクに向かって話す

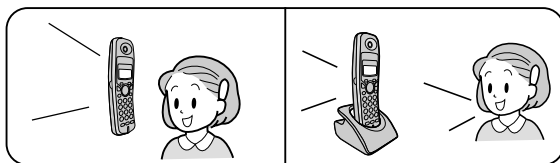


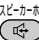
- 4 通話が終わったら  
充電台に戻す、または  を押す

手順1と2を逆に操作して、電話番号を確認してからかけることもできます。(プリセットダイヤル)




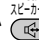



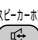

### 電話を受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、充電台からとる
  - ・充電台からはずしているときは、手に持って  を押します。
- 2 通話する
- 3 通話が終わったら  
充電台に戻す、または  を押す



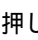
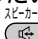


手順1で、充電台からとらずに  か  を押すと、スピーカーホン通話で出れます。

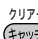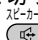
### アドバイス

- 電話番号を確認してからかけるとき  
(プリセットダイヤル)
  - ・24ケタまで入力できます。
  - ・ボタンを押し間違えたら、 を押して消去し、入力し直してください。
- 「子機を持って通話」と「スピーカーホン通話」を切り替えるとき
  - ・  を押すと、切り替えができます。
  - ・充電台に置いたままスピーカーホンで通話中に充電台からとると、「子機を持って通話」になります。
- クイック通話【P.23】を「アリ」に設定すると、充電台からとったあと、 か  を押さなくてもダイヤルするだけで電話がかけられます。
- 、 以外のどのキーを押しても電話に出ることができます。(エニーキーアンサー) この設定を解除した場合は【P.23】、 以外のキーでは電話が受けられません。
- 着信時に、充電台からとるだけで電話が受けられます。(オフフック応答) この設定を解除した場合は【P.23】 を押してから通話してください。

### お願い

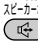- 電話を切るとき  
 を押しても電話回線につながったままです。必ず、 を押して切ってください。
- 充電台に戻してスピーカーホン通話したいとき  
必ず  を押してから充電台に戻し  を押してください。(保留を押さずに戻すと通話が切れます)
- 充電台に置いたまま操作するときは、倒れないように手を添えてください。

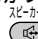


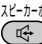
### お知らせ

- 通話中は通話時間の目安が表示されます。
- スピーカーホン通話に切り替えるとき
  - ・子機を耳から離して  を押してください。
  - ・子機と親機の距離が使用範囲ギリギリの所で、切り替えると、通話が切れることがあります。
- 親機が使用中のときはかけられません。
- ナンバー・ディスプレイご利用時は着信時に相手の電話番号などが表示されます。  
【親機の取扱説明書参照】
- 電話を受けたとき、他の子機の呼出音が遅れて止まるがありますが、故障ではありません。

# かけ直す 再ダイヤル


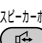

待ち受け中の操作

## かけ直す






- 1 充電台からとって  を押す
- 2  でかけ直す番号を選ぶ
- 3  または  を押す
- 4 相手が出たら通話する

充電台に置いたままでも操作できます。その場合は、スピーカーホン通話になります。

### 最後にかけた番号にかけ直す


- 1  または  を押す
- 2  を押す
- 3 相手が出たら通話する
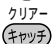
### 再ダイヤルの番号を消去する

- 1  を押す
- 2  で消去する内容を選ぶ
- 3  を押し、 (ハイ)を押す
  - ・「ショウキョ シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

## 電話を切らずにかけ直す (かんたん再ダイヤル)

コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいときに、電話を切る操作を省いてかけ直せます。

- 1 相手にダイヤルする
- 2 相手につながらなかったら、電話を切らずに  を押す
  - ・自動的に電話を切ってかけ直します。
  - ・相手につながらないときは手順2を繰り返します。

### お知らせ

- 24ケタ以上をダイヤルしてかけた場合でも先頭から24ケタの内容までしか再ダイヤルされません。
- 再ダイヤルは10件まで記憶しています。(同じ番号でもそれぞれ1件として記憶されます)
- 親機で子機の、子機で親機の再ダイヤルを使って電話をかけることはできません。


# 通話中、待ってもらう 保留

相手の方に、通話を中断して待っていてほしいとき、ちょっと電話から離れたときに便利です。

- 保留中は相手に保留メロディ(ガボット)を流し、こちらの声や音が相手に聞こえなくなります。

通話中の操作



## 通話を保留にする

 を押す


ホリユウ チュウ

- ・相手に保留メロディが流れます。
- ・保留した子機からは、4秒ごとに「ピー」音が鳴ります。

### 通話に戻る

 または  を押す



### スピーカーホン通話中に保留にする

 を押す

### スピーカーホン通話に戻る

 を押す

## アドバイス

- 親機で保留中に受話器を戻したとき  
→すべての子機で、 を押して通話に戻ることができます。
- 子機で保留中に  
→親機で受話器をとると通話に戻ることができます。  
→すべての子機で、 を押して通話に戻ることができます。

### お知らせ

- 内線通話の保留はできません。

外線通話

再ダイヤル

保留

使いかた

# 親機と子機・子機と子機で通話する 内線通話

親機と子機、子機間で呼び出したり、お話しができます。通話料金は不要です。

## お知らせ

- **内線** を押したとき「ピピピ…」という音が聞こえたときは、始めからやり直してください。
- 内線通話を保留することはできません。
- 内線やドアホンで通話中は外に電話をかけることができません。

## 待ち受け中の操作

### 子機から親機にかける

- 1 充電台からとり、**内線** を押す ナイセン バンゴウ?
- 2 親機の内線番号( **0** )を押す
- 3 親機が応答したら、通話する  
・通話中に **スピーカーホン** を押すと、お母さん  
スピーカーホン通話になります。
- 4 通話が終わったら、充電台に戻す、または **切** を押す



## 子機から他の子機にかける(子機間通話)

トランシーバーのように交互に通話します。

- 同時には話せません。
- 子機の表示部を見ながら操作してください。スピーカーホン通話の状態になるので、受話口に耳をあてなくても通話できます。

## アドバイス

- 話の最後に「どうぞ」などと言って、話が終わったことを相手に伝えると、会話がスムーズにできます。

## 待ち受け中の操作

- 1 充電台からとり、**ナイセン バンゴウ?**  
**内線** を押し、続けて子機の内線番号( **1** ~ **4** )を押す

呼び出す

- 2 **トク** を押し続けて、**コキカツウ チュウ [ソウ]**  
スピーカーホンランプが点灯するのを確認する

- 3 **トク** を押しながらマイクに向かって話し、終わったら **トク** をはなす

- 以後、話すときは手順2・3を繰り返します。



- 4 通話が終わったら、充電台に戻す、または **切** を押す

## 他の子機で待ち受け中の操作

- 呼出音のあと、充電台からとり
- ・充電台からはずしているときは、**内線** を押します。

話す

相手の話を聞く

**コキカツウ チュウ [ジ ユウ]**

- 返事をする場合は、左記手順2・3を行います。( **トク** を押しながら、マイクに向かってお話しください。)

- 通話が終わったら、充電台に戻す、または **切** を押す

## 内線通話中、電話がかかってきたり、ドアホンから呼び出されたとき

### 内線通話中の操作

- 電話がかかってくると、受話口から呼出音が聞こえます。内線通話を終了して外線と話してください。  
→ **切** を押し、**外線** を押す
- ドアホンから呼び出されると、受話口からドアホン呼出音が聞こえます。内線通話を終了してドアホンと話してください。  
→ **切** を押し、**内線** を押す

## お知らせ

- 親機使用中は子機で通話できません。子機使用中は親機で通話できません。
- 内線通話を保留することはできません。
- 内線やドアホンで通話中は外に電話をかけることができません。
- 子機間通話中に外線やドアホン呼び出しがあった場合、内線通話は終了し、外線またはドアホン着信に切り替わります。

# 受けた電話を他の電話機にまわす

保留転送

子機で受けた電話を親機や他の子機にとりつげます。

## 通話中 / 保留中の操作

### 子機から親機にまわす

- 1 子機で **内線** を押す

・相手に保留メロディが流れます。

ナイセン ハンゴウ?  
ホリユウ チュウ

- 2 親機の内線番号( **0** )を押す

- 3 親機が応答したら、通話をまわすことを伝えて充電台に戻す、または **切** を押す

### 子機から他の子機にまわす

- 1 **内線** を押す

- 2 子機の内線番号( **1** ~ **4** )を押す

- 3 「コキカンツウワ チュウ ホリユウ チュウ」と表示されたら、**ト** を押し続けて、スピーカーホンランプが点灯するのを確認する

- 4 **ト** を押したまま話し、終わったら **ト** をはなす  
・同時には話せません。

- 5 充電台に戻す、または **切** を押すと、通話がまわる

### 他の子機は...

- 1 呼び出されたら、充電台からとる

・充電台からはずしているときは、**内線** を押します。

- 2 上記手順3・4を行う

・「コキカンツウワ チュウ ホリユウ チュウ」と表示中、**外線** を押すと、通話がまわります。

- 3 通話がまわってきたら、話す

## アドバイス

- 転送した相手が応答しないときは  
→ **外線** を押すと元の通話に戻る。
- 親機で保留中に受話器を戻したとき  
→ すべての子機で、**外線** を押して通話に戻ることができます。
- 子機で保留中に  
→ すべての子機で、**外線** を押して通話に戻ることができます。
- 簡単取り次ぎ設定を「アリ」にすると  
【親機の取扱説明書参照】  
次の手順でも親機と子機で通話をまわすことができます。
  - ① まわしたい相手に声で呼びかける
  - ② 呼びかけられた親機→受話器をとる  
呼びかけられた子機→**外線** を押す  
(3者通話になる)
  - ③ 「3シャツウワ チュウ」が表示されたことを確認し、  
通話をまわした子機→**切** を押す  
通話をまわした親機→受話器を戻す

## お知らせ

- 転送した状態によって通話時間の表示が異なる場合があります。

内線通話

保留転送


使いかた



# 親機、子機と外の相手と 3人で話す



3者通話

## 親機、子機と外の相手と3人で話す


- 1 外線通話中に、「子機から親機にまわす」【P.15】  
手順2までの操作を行なう
- 2 親機が応答したら、  
を押す
- 3 3人で話す

3シャツウワ チュウ

## 3者通話中の操作

- 親機と外の相手との通話にする場合  
→ を押す
- 親機と子機の通話にする場合  
→ を押す（外の相手は保留になります）

### お知らせ

- 3者通話のときに、親機のモニターと子機のスピーカーホンは同時に使えません。
- 子機2台と、外の相手との3者通話はできません。
- 3者通話のとき、子機でキャッチホンを受けることはできません。
- 簡単取り次ぎ設定を「アリ」にすると  
【親機の取扱説明書参照】  
次の手順でも3者通話ができます。  
→親機が外の相手と通話中に、を押す

# 通話中の便利な機能



キャッチホン切替

ワンタッチトーン

## 通話中にかかってきた電話に出る （キャッチホン切替）

外線通話中、他から電話がかかってきたときにそれまでの通話を保留にして、あとからかかってきた電話に出ることができます。

（NTTのキャッチホンサービスの契約が必要です）


- 1 通話中に受話口から「プップ」音が聞こえたら  
を押す
- 2 切り替わった別の方と通話する
- 3 前の方との通話に戻るには  
を押す

### お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用の方は、あとからかけてきた相手の番号を確認することができます。【親機の取扱説明書参照】
- キャッチホンで通話を切り替えたとき通話時間の表示は切り替わりません。
- 3者通話中は、親機のみキャッチホンに出れます。

## 通話中にプッシュ（トーン）信号を送る （ワンタッチトーン）

ダイヤル回線をご利用の場合でも、相手先につながったあとトーン信号を送り、チケット予約などのサービスを利用することができます。

- 1 サービス先に電話する
- 2 電話がつながったらダイヤル回線をお使いの方は  
を押す  
・プッシュ（トーン）信号に切り替わります。
- 3 サービス先に合わせて操作する

### お知らせ

- 電話を切るとダイヤル信号に戻ります。
- プッシュ（トーン）信号に切り替えても利用できないときはサービス提供先にお確かめください。



# 電話帳を使ってかける

## 電話帳

電話帳に登録した相手にかけます。  
登録のしかたは【P.18】参照。

### 検索方法は3通り

名前の最初の1文字からさがす(12文字まで入力可能)  
50音順にさがす  
グループでさがす

### 充電台からはずした待ち受け中の操作

#### 名前からさがしてかける

例)「松下」「マ」でさがす。

- 1 を押す  
ケンサクハ [ ] オス
- 2 名前の最初の1文字を入力する  
(12文字まで入力可能)  
例)「マ」なら を1回  
ナマエ? [カナ]
- 3 を押す  
マツシタ  
03XXXX5678
- 4 で相手を選ぶ
- 5 または を押す

#### 50音順にさがしてかける

- 1 を押す  
ケンサクハ [ ] オス
- 2 で相手を選ぶ
- 3 または を押す

### 充電台からはずした待ち受け中の操作

#### グループでさがしてかける

- 1 を押す  
ケンサクハ [ ] オス
- 2 を押す  
グループ =  
[1-9] オス
- 3 ~ のいずれかを押す
- 4 で相手を選ぶ
- 5 または を押す

### アドバイス

#### ● 頭出し検索について

で相手を検索中に、 ~ を押してア行からワ行までの各行の頭にジャンプすることができます。

- |      |      |
|------|------|
| : ア行 | : 八行 |
| : カ行 | : マ行 |
| : サ行 | : ヤ行 |
| : タ行 | : ラ行 |
| : ナ行 | : ワ行 |

指定した行に該当する名前がない場合は、次の行の名前を表示します。

#### ● スクロール検索について

検索中に または を押しつづけると、電話帳の内容が下または上にスクロール表示されます。

### お知らせ

- 検索の優先順位について【P.18】
- を押したあと約1分間何も操作しないと、待ち受け画面に戻ります。

3者通話

キャッチホン切替・ワンタッチトーン

電話帳

使いかた

# 電話帳の登録

## 電話帳に登録して使える機能

- ・「電話帳」を利用して電話をかける(最大100件【P.17】  
(お買い上げ時は、「時報」「天気予報」「電報」「番号案内」が登録されています。修正・消去は可能です。)
- ・電話帳グループごとに呼出音を変える  
(着信鳴り分け設定)【P.22】
  - ナンバー・ディスプレイご利用時のみ。
- ・子機の電話帳の内容を親機に転送する  
(電話帳転送)【P.19】
- ・親機の電話帳の内容を子機に転送する  
(電話帳転送)【親機の取扱説明書参照】

## 検索の優先順位について

電話帳に登録した内容は、下記の順に検索されますので、よく使う電話番号は優先的に検索できるよう登録しておいてください。

(例) 名前の頭に3ケタの数字(001~100)を入れる

### 優先順位

1	数字(若い順)
2	英字(アルファベット順)
3	カナ文字(50音順)
4	記号
5	電話番号(名前を登録していないとき)

## アドバイス

- 電話帳に登録する相手をグループに分けて、登録先を決めておくと便利です。  
例) 家族全員用の相手 .....グループ1  
自分だけの相手 .....グループ2  
その他の相手など .....グループ3

## 充電台からはずした待ち受け中の操作

### 電話帳に登録する

- 1 を押し、  
 (登録)を押す  
・登録できる残りの件数を表示します。  

ナマエ?	[カナ]
アキ	96ケン
- 2 名前を入力し(12文字以内)、  
 (登録)を押す  
・文字入力のかた【P.20】  

ナマエ?	[カナ]
マツシタ	
- 3 電話番号を市外局番から  
入力し(24ケタ以内)、  
 (登録)を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  

03XXXX5678
------------
- 4 ~ でグループを選び、  
 (登録)を押す  
・ でも選べます。  
・「トウロク シマシタ」と表示されます。  
・続けて登録するときは、手順2へ。  
・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。  

グループ = 1
[1-9] オス

登録した電話帳で電話をかけるときは【P.17】参照。

## アドバイス

- 登録を途中で中止したいとき → を押す。
- ポーズ(約4秒の待ち時間)やスペースも登録できます。  
・ポーズを入れる → を押す  
([P]が入力されます)  
・スペースを入れる → を押す
- 非通知発信で登録したいときは「184P(ポーズ)」、通知発信で登録したいときは「186P(ポーズ)」を先に入力してください。

## お知らせ

- 約1分間何も操作しないと待ち受け画面に戻ります。

## 「再ダイヤル」や「着信メモリー」の内容を電話帳に登録する

- 利用したい電話番号を表示させる
  - 再ダイヤル ..... を押し、 を押し
  - 着信メモリー ... を押し、 を押し
- (登録) を押す
- 「電話帳に登録する」【P.18】の手順2～4を行う  
(電話番号は自動的に入力されます)  
着信メモリーはナンバー・ディスプレイをご利用時のみ、利用できます。

## 電話帳の内容を修正する

- を押す
- で修正したい相手を表示させる
  - 「名前」や「グループ」から検索することもできます。【P.17】
- (修正) を押す
- 「電話帳に登録する」【P.18】手順2～4を行う
  - 文字修正のしかた【P.20】

## 電話帳の内容を消去する

一度削除すると元には戻りません。  
削除する前にもう一度内容をお確かめください。

### 個別の内容を消去する

- を押す
- で消去したい相手を表示させる
  - 「名前」や「グループ」から検索することもできます。【P.17】
- を押し、 (ハイ) を押す
  - 「ショウキョ シマシタ」と表示されます。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### すべての内容を消去する

- (機能) を押す
- で「デンワチョウショウキョ」を選び
- (登録) を押し、 (ハイ) を押す
  - 「スベテ ショウキョ シマシタ」と表示されます。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。

## 子機の電話帳の内容を親機に転送する (電話帳転送)

### 個別の内容を転送する

- (機能) を押す
- で「デンワチョウ テンソウ」を選び、  
 (登録) を押す
- で「コベツ(個別)」を選び、 (登録) を押す
- で転送する内容を選び、 (登録) を押す
  - 「テンソウ シマシタ」と表示されます。
  - 続けて他の内容を転送するときは、手順4を繰り返してください。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### すべての内容を転送する

- 上記手順3で「イッセイ(一斉)」を選び、  
 (登録) を押す
- (登録) を押す
  - 「テンソウ シマシタ Xケン」と表示されます。
  - を押すと、待ち受け画面に戻ります。


### お知らせ

- 操作中、次の場合は転送が中止されます。  
(途中で転送した内容はそのまま残ります)
  - 転送中に親機と子機の距離が離れ過ぎたり、電波の障害が発生するなど圏外の状態になったとき
  - 電話がかかってきたとき
  - 子機で を押したとき.....など
- 転送中は、親機を使用することができません。
- 転送中は子機を充電台に戻しても転送を継続します。
- 転送中に親機の電話帳の登録件数が100件を超えると、それ以降の内容は転送されません。
- 親機の電話帳の内容を子機に転送することもできます。(親機の電話帳に30ケタまで登録された電話番号がある場合は、24ケタまでしか転送されません。)(【親機の取扱説明書参照】)
- KX-PW90CL、KX-PW92CL、KX-PW92CW、KX-PW93CL、KX-PW93CWに接続した場合電話帳転送機能はありません。この操作をすると、電話帳印字になります。

# 文字入力のかた

電話帳に入力する文字を「カタカナ」「英字・記号」「数字」で入力できます。

- 1 内線  
文字切替 を押して文字の種類(入力モード)を選ぶ

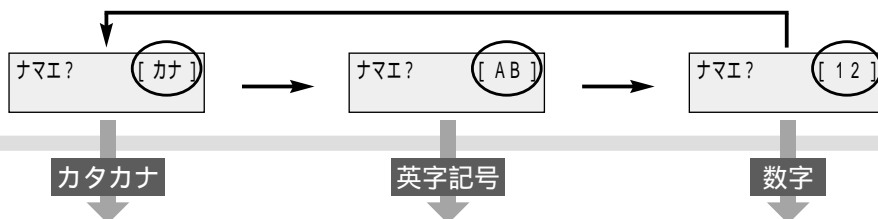

- 2 文字を入力する

(例) スズキ

ス... 3 を3回押したあと、  
右 を押す  
 ズ... 3 を3回押したあと、  
\* を1回押す  
 キ... 2 を2回押す

(例) PANA

P... 7 を1回押す  
 A... 2 を1回押す  
 N... 6 を2回押す  
 A... 2 を1回押す

(例) 123

1... 1 を1回押す  
 2... 2 を1回押す  
 3... 3 を1回押す

同じボタン上の文字を続けて入力する

右 を押し、(カーソル)を右に移動させて、  
 次の文字を入力する

スペースを入れる

保留 を押す

(カーソル)を移動する

右 を押す

途中で入力をやめる

切 を押す

文字を挿入する

挿入する文字の後ろの文字に (カーソル)を移動させて、文字を入力する

文字を修正する

- 修正する文字に (カーソル)を移動させる
- クリアー  
キャッチ を押して消し、文字を入れ直す

文字を消去する

- 消去する文字に (カーソル)を移動させる
- クリアー  
キャッチ を押す

文字をすべて消去する

- 先頭に (カーソル)を移動させる
- クリアー  
キャッチ を2秒以上押す

入力文字一覧

画面表示 ボタン	[ カナ ]	[ AB ]	[ 12 ]
<small>1</small>	アイウエオ アイウエオ	@ _ - & \$ ¥ % + = ^	1
<small>2</small>	カキクケコ	A B C a b c	2
<small>3</small>	サシスセソ	D E F d e f	3
<small>4</small>	タチツテトツ	G H I g h i	4
<small>5</small>	ナニヌネノ	J K L j k l	5
<small>6</small>	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
<small>7</small>	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
<small>8</small>	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
<small>9</small>	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
<small>0</small>	ワランー ! ? ( )	! ? / - * # , ; :   ・ " ( ) [ \ ] < > 「 」	0
<small>*</small>	・ °、。	、。	
<small>保留</small>	(スペース)		

- ダイヤルボタンを押す回数によって、入力できる文字が替わります。






# ワンタッチダイヤルでかける

ワンタッチダイヤル


充電台からはずした待ち受け中の操作

ワンタッチダイヤルボタンへの電話番号登録が必要です。【下記】
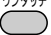
## ワンタッチダイヤルでかける (ワンタッチダイヤル)

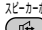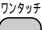- 1  を押す  
・登録されている番号を自動的にダイヤルします。
- 2 相手が出たら話す
- 3 通話が終わったら充電台に戻す  
または  を押す  
 または  を押してから  を押すこともできます。



### お知らせ

- 充電台に置いたまま  を押すと、スピーカーホン通話になります。

## ワンタッチダイヤルボタンに電話番号を登録する (ワンタッチダイヤル登録)

1つのワンタッチダイヤルボタンに、電話番号を1件登録できます。

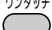



- ・登録済みのワンタッチダイヤルボタンを押すと、電話がかかってしまいますので気を付けてください。

- 1  を押す
- 2 電話番号(24ケタ以内)を入力する
- 3  (登録)を押す  
・「トウロク シマシタ」と表示後、待ち受け画面に戻ります。



ワンタッチ  
トウロク サレタイムセン

ワンタッチ トウロク  
バ'ンゴ'ウ?

### ワンタッチダイヤルボタンの電話番号を修正/消去する

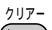- 1  (機能)を押し、 を押す
- 2 修正する、または  を2秒以上押して消去する  
・修正のしかた【P.20】
- 3  (登録)を押す  
・「トウロク シマシタ」または「ショウキョ シマシタ」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

### アドバイス

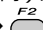- ポーズ(約4秒の待ち時間)やスペースも登録できます。  
・ポーズを入れる →  を押す  
(「P」が入力される)  
・スペースを入れる →  を押す

# 電話番号を通知してかける

通知発信

## ・通知せずにかける

非通知発信

親機・子機共通

## 電話番号を通知してかける(通知発信)







電話番号を通知してかけるには、以下の2つの方法があります。

### 常に通知してかける

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」の契約をすると、常に通知されます。

### 一時的に通知してかける

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をしていても、一時的に通知してかけることができます。

- 1 相手の番号をダイヤルする前に、  
   (子機は    )を押す
- 2 相手の番号をダイヤルし、電話をかける

## 電話番号を通知せずにかける(非通知発信)







電話番号を通知せずにかけるには、以下の2つの方法があります。

### 常に通知せずにかける

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をすると、常に通知されません。

### 一時的に通知せずにかける

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」の契約をしていても、一時的に非通知でかけることができます。

- 1 相手の番号をダイヤルする前に、  
   (子機は    )を押す
- 2 相手の番号をダイヤルし、電話をかける

### アドバイス

- いつも通知/非通知でかけたい相手は  
電話帳の電話番号の前に「186P(ポーズ)」または「184P(ポーズ)」を付けて登録しておく  
と便利です。

### お知らせ

- 「通常通知(通話ごと非通知)」、「通常非通知(回線ごと非通知)」に関するお問い合わせは、NTT窓口へ。

文字入力のかた

ワンタッチダイヤル

通知発信・非通知発信

使いかた

# 着信メモリー / 着信鳴り分け設定

NTTのナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。(有料)

## 充電台からはずした待ち受け中の操作

### かけてきた相手の番号を確認する / かけ直す(着信メモリー)

相手が電話番号を通知してかけてきた電話番号などを、電話に出なかったときも含めて一番新しいものから最大30件まで着信メモリーとして記憶し、あとで確認したり、かけ直しに利用することができます。

- ・着信した「月」「日」「時刻」も表示します。
- ・1件につき最大20ケタまで記憶します(表示は12ケタまで)。
- ・着信メモリーは親機、子機共通です。


#### 1 を押す

- ・電話にでなかった件数(シンキ)を表示します。

シンキ(※) 1ケン  
ケンサクハ [ ] オス

#### 2 または を押し、内容を順次表示させて確認する

※ 8月10日10:05  
03XXXX5678

- ・左端上の「※」は、この電話にでなかったことを意味します。(検索終了後に消えます)
- ・電話帳の電話番号と一致するものは、 を押すと名前と番号が交互に表示されます。


#### 3 かけ直す場合 → かけ直したい相手を表示させて、 または を押す 確認のみの場合 → 確認が終わったら を押す ・確認がすべて終わっていても「※」は消えます。

## 着信メモリーの内容を個別に消去する

#### 1 を押す

#### 2 で消去したい内容を表示させる

#### 3 を押し、 (ハイ) を押す

- ・「ショウキョ シマシタ」と表示されます。
- ・続けて消去するときは、手順2へ。
- ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

## 着信メモリーの内容をすべて消去する

#### 1 を押す

#### 2 を押し、 (ハイ) を押す

- ・「スベテ ショウキョ シマシタ」と表示後、待ち受け画面に戻ります。

## アドバイス

- ・着信メモリーの内容を電話帳に登録できます。  
【P.19】

## お知らせ

- 親機、子機のいずれかが使用中のときは、着信メモリーを見ることはできません。
- 親機、子機のいずれかで着信メモリーの消去操作をすると、両方の着信メモリーが消去されます。
- 「ヒツウチ」「コウシュウデンワ」「ヒョウジケンガイ」の場合も着信メモリーに記憶されます。

## 充電台からはずした待ち受け中の操作

### 相手によって呼出音を鳴り分けさせる(着信鳴り分け設定)

呼出音を相手によって(電話帳のグループごと)変えられるので、誰からかかってきたか、呼出音で判断できます。さらに、公衆電話、非通知、表示圏外からの電話の呼出音もそれぞれ変えられます。






- ・お買い上げ時はすべて「ミトウロク」。

#### 1 (機能) を押す

#### 2 で「ナリワケ」を選ぶ

ナリワケ=グループ 1  
ミトウロク

#### 3 でグループなどを選び、 (登録) を押す


- ・番号で直接選ぶこともできます。
-  ~  : グループ1~9
-  : 公衆電話
-  : 非通知
-  : 表示圏外

#### 4 で呼出音の種類を選び、 (登録) を押す


- ・メロディ
- ・ベル
- ・トウロクシナイ:【P.11】で設定した呼出音

#### 5 呼出音の番号を入力する

(メロディ:1~4、ベル:1~5)

- ・確認用の呼出音が1フレーズまたは1曲流れます。
- ・ でも選べます。

#### 6 (登録) を押す

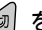- ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
- ・続けて登録するときは、手順3へ。
- ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。



# その他の機能

## 充電台からはずした待ち受け中の操作

### ボタンを押したときに「ピッ」音を鳴らす (キー確認音)

キー確認音とは、ボタンを押したときに鳴る「ピッ」音のことです。鳴らないようにすることもできます。

・お買い上げ時は「アリ」。

- 1 (機能) を押し、 で **キー カクニンオン=アリ** センタクハ [ ◀ ▶ ] オス
- 2 で「アリ」または「ナシ」を選ぶ
  - ・「アリ」: 鳴らす
  - ・「ナシ」: 鳴らさない
- 3 (登録) を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 電話を受けるときのボタンを選ぶ (エニーキーアンサー)

エニーキーアンサーを設定していると、、 以外のどのキーを押しても、電話を受けることができます。

・「ナシ」に設定すると、、、 以外のキーでは電話が受けられません。

・お買い上げ時は「アリ」。

- 1 (機能) を押し、 で **エニーキーアンサー=アリ** センタクハ [ ◀ ▶ ] オス
- 2 で「アリ」または「ナシ」を選ぶ
  - ・「アリ」: 設定する
  - ・「ナシ」: 解除する
- 3 (登録) を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 子機に名前をつける(子機名前登録)

待ち受け画面に、登録した名前が表示されます。

- 1 (機能) を押し、 で **コキノ ナマエ** ミトウロク
- 2 名前を入力する(8文字以内)
  - ・文字入力のしかた【P.20】
- 3 名前を入力後、 (登録) を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。

### 発信時に充電台からとると通話状態になる (クイック通話)

クイック通話を設定していると、充電台からとってダイヤルするだけで電話がかけられます。

・「ナシ」に設定すると、電話番号を確認してからの発信がしやすくなります。この場合は、確認後に か を押してください。

・お買い上げ時は「ナシ」。

- 1 (機能) を押し、 で **クイック ツウワ =ナシ** センタクハ [ ◀ ▶ ] オス
- 2 で「アリ」または「ナシ」を選ぶ
  - ・「アリ」: 設定する
  - ・「ナシ」: 解除する
- 3 (登録) を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### 着信時に充電台からとると通話状態になる (オフフック応答)

オフフック応答を設定していると、充電台からとり上げるだけで電話が受けられます。

・「ナシ」に設定した場合は、 または を押して電話を受けてください。

・お買い上げ時は「アリ」。

- 1 (機能) を押し、 で **オフフックアウトウ=アリ** センタクハ [ ◀ ▶ ] オス
- 2 で「アリ」または「ナシ」を選ぶ
  - ・「アリ」: 設定する
  - ・「ナシ」: 解除する
- 3 (登録) を押す
  - ・「トウロク シマシタ」と表示されます。
  - ・ を押すと、待ち受け画面に戻ります。

### ファクスを受ける

子機でファクスの受信操作ができます。

・ファクス対応の親機に接続している場合に限りです。

- 1 呼出音が鳴ったら、充電台からとる
  - ・充電台からはずしているときは、手に持って を押します。
- 2 「ボーボー」音などが聞こえたら **ファクス シ ユシン?** ハイ=\* イイエ=#  
 (機能) を押し、  
 (ハイ) を押す
  - ・ファクスの受信が始まります。

# 困ったとき

## 機器について

症 状		ご確認いただきたいこと	参照ページ
<div>外観</div> を押しても <div>外観</div> ランプが点灯しない	→	電池切れ、または電池コネクターが抜けていませんか？	7、9
呼出音が鳴らない	→	呼出音量が「キリ」の設定になっていませんか？	11
<div>通話できない</div>	→	親機から離れすぎ(圏外)ていませんか？	—
<div>通話中、声がとぎれる</div>	→	離れていなくても、建物の条件など場合によっては電波が弱くなります。	
<div>通話が途中で切れる</div>	→		
充電台に置いて、「ジューデンチュウ」が表示されない	→	充電端子が汚れていませんか？	10
	→	充電台に正しく置いていますか？	7
	→	充電台のACアダプターが抜けていませんか？	7
充電しても、通話できる時間や充電台からはずしておける時間が短い	→	電池の寿命が考えられます。	9
表示が消えて出てこない(通話ができない)	→	電池がなくなっていますか？(充電してください)	7、9
子機の一部があたたかい	→	充電されたためで故障ではありません。	7
無線機などの音が混信する	→	無線機などが近くで使われていませんか？(場所を変えてください)	—
電話をかける・受けるができない(通話ができない)	→	親機または子機が動作中ではありませんか？	—
ACアダプターが多少熱くなる	→	支障ありません。	7

- 子機の通話範囲は、親機からの見通し距離が約100m以内です。周囲の環境(壁・家具など)、建物の構造によっては短くなります。
- 通話中、誤ったボタンを押すと通話が切れることがあります。
- 電話をかけたり、受けたりするとき、多少時間がかかりますが、故障ではありません。
- 呼出音は親機より少し、遅れます。
- 電子レンジを使用しているときに雑音が出る場合は、約3m以上離してください。
- ご近所の方がコードレステレホンで通話しているとき、まれに動作しなかったり、雑音が入ることがありますが故障ではありません。
- 蛍光灯を「入」「切」したときや、車・オートバイが近くを通ったときに雑音が入ることがありますが、故障ではありません。



## 停電のときは

電話機能



電話機能は使用できません。

VE-CV03 / VE-CVW03に接続したときのみ、通話中に停電すると通話は切れますが、約5分以内であれば親機の受話器をとると通話が続けられます。


## リセットについて

異常な動作が発生したときはリセットする






電池パックのコネクターを抜き、2～3分後再度差し込む

P.7参照

- 電池残量表示が  になります。(充電台に戻して充電してください)

## こんな音がしたら

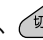こんなとき	音	音の意味
電話をかける / 受ける	ツーツー... (話中音)	→ 電話をかけた相手の方がお話し中のとき
	プルルル... (呼出音)	→ 外の相手の方から電話がかかってきたとき (設定により、呼出音の種類は異なります)
	ピピッ...	→ お話中に通話できる範囲からはずれたとき (子機の使用範囲を確認してください)
	ポーポー (断続音)	→ 電池残量がなくなりかけているとき (充電してください)
登録・設定	ピピピ... (エラー音)	→ FAXが送信されてきたとき 登録または設定の操作を間違えたときなど
その他	ブシュ	→  、  、  などを押したとき (故障ではありません。保留や内線ボタンを押したとき、相手側にも「ブシュ」音が聞こえます)
	ピーピー	→ 保留にしたとき

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

## まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

ただし電池パックは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

### 修理を依頼される時

【P.24～25】の「困ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を抜き、電池パックをはずし、お買い上げの販売店へご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日

修理は必ず親機と子機を一緒にご依頼ください。

- 保証期間中は：保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

- 保証期間を過ぎているときは：修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、増設子機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

### お願い

- 停電時などの外部要因により、録音、通話などにおいて発生した損害の補償については当社は一切その責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。


### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

#### Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック  
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル  **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。  
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東 北 地 区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

首 都 圏 地 区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

中 部 地 区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近 畿 地 区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

四 国 地 区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213		

沖 縄 地 区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

## 仕様

子機（品番：KX-FKN340）

寸法 幅×高さ×奥行）	約47 mm×約161 mm×約39 mm
質 量	約150 g（電池含む）
電 源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池（KX-FAN37） DC2.4 V（600 mAh）
J A T E 認 定 番 号	A03-0027JPA-001

充電台

寸法 幅×高さ×奥行）	約80 mm×約64 mm×約90 mm
質 量	約80 g
消 費 電 力	約1.2 W（待ち受け中は約0.6 W）

子機 ACアダプター（品番：PFAP1009）

入 力	AC100 V（50 Hz / 60 Hz）
出 力	DC7.5 V（100 mA）

## 愛情点検

長年ご使用の増設子機の点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談ください。

## 便利メモ

おぼえのため記入されると便利です

お買い上げ日	年 月 日	品 番	KX-FKN340
販売店名		お客様ご相談窓口	
	☎（ ） -	☎（ ） -	

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
テレコムカンパニー

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2003

PFQX1870XA  
S0503-2063